sanwa

取扱説明書

サンワLED照明灯(SWL-１９)

～ お客様へ ～
ご使用になられる前に必ずお読みください。

この度はサンワLED照明灯(SWL-19)をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
取扱説明書には、製品の組み立て方法や使用方法、お手入れの仕方など、ご使用にあたっての重要な内容が書かれています。ご使用の前に必ず本書をお読みになり、大切に保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警 告

■交流100V以外では使用しないでください。
　★感電・火災の原因となります。
■器具の隙間に金属類や燃えやすい物を差し込まないでください。
　また、燃えやすい物の近くで使用しないでください。
　★感電・火災の原因となります。
■製品に水をつけたり、かけたりしないでください。
　★感電・ショート・発火の原因になります。
■分解・修理・改造は行わないでください。
　★発火・感電・けがの原因になります。修理は弊社にご相談ください。

⚠ 注 意

■長時間使用されない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
■ランプを直視しないでください。
　★目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
■高温多湿なところで使用しないでください。
　★故障・火災・感電の原因になります。

■各部の名称

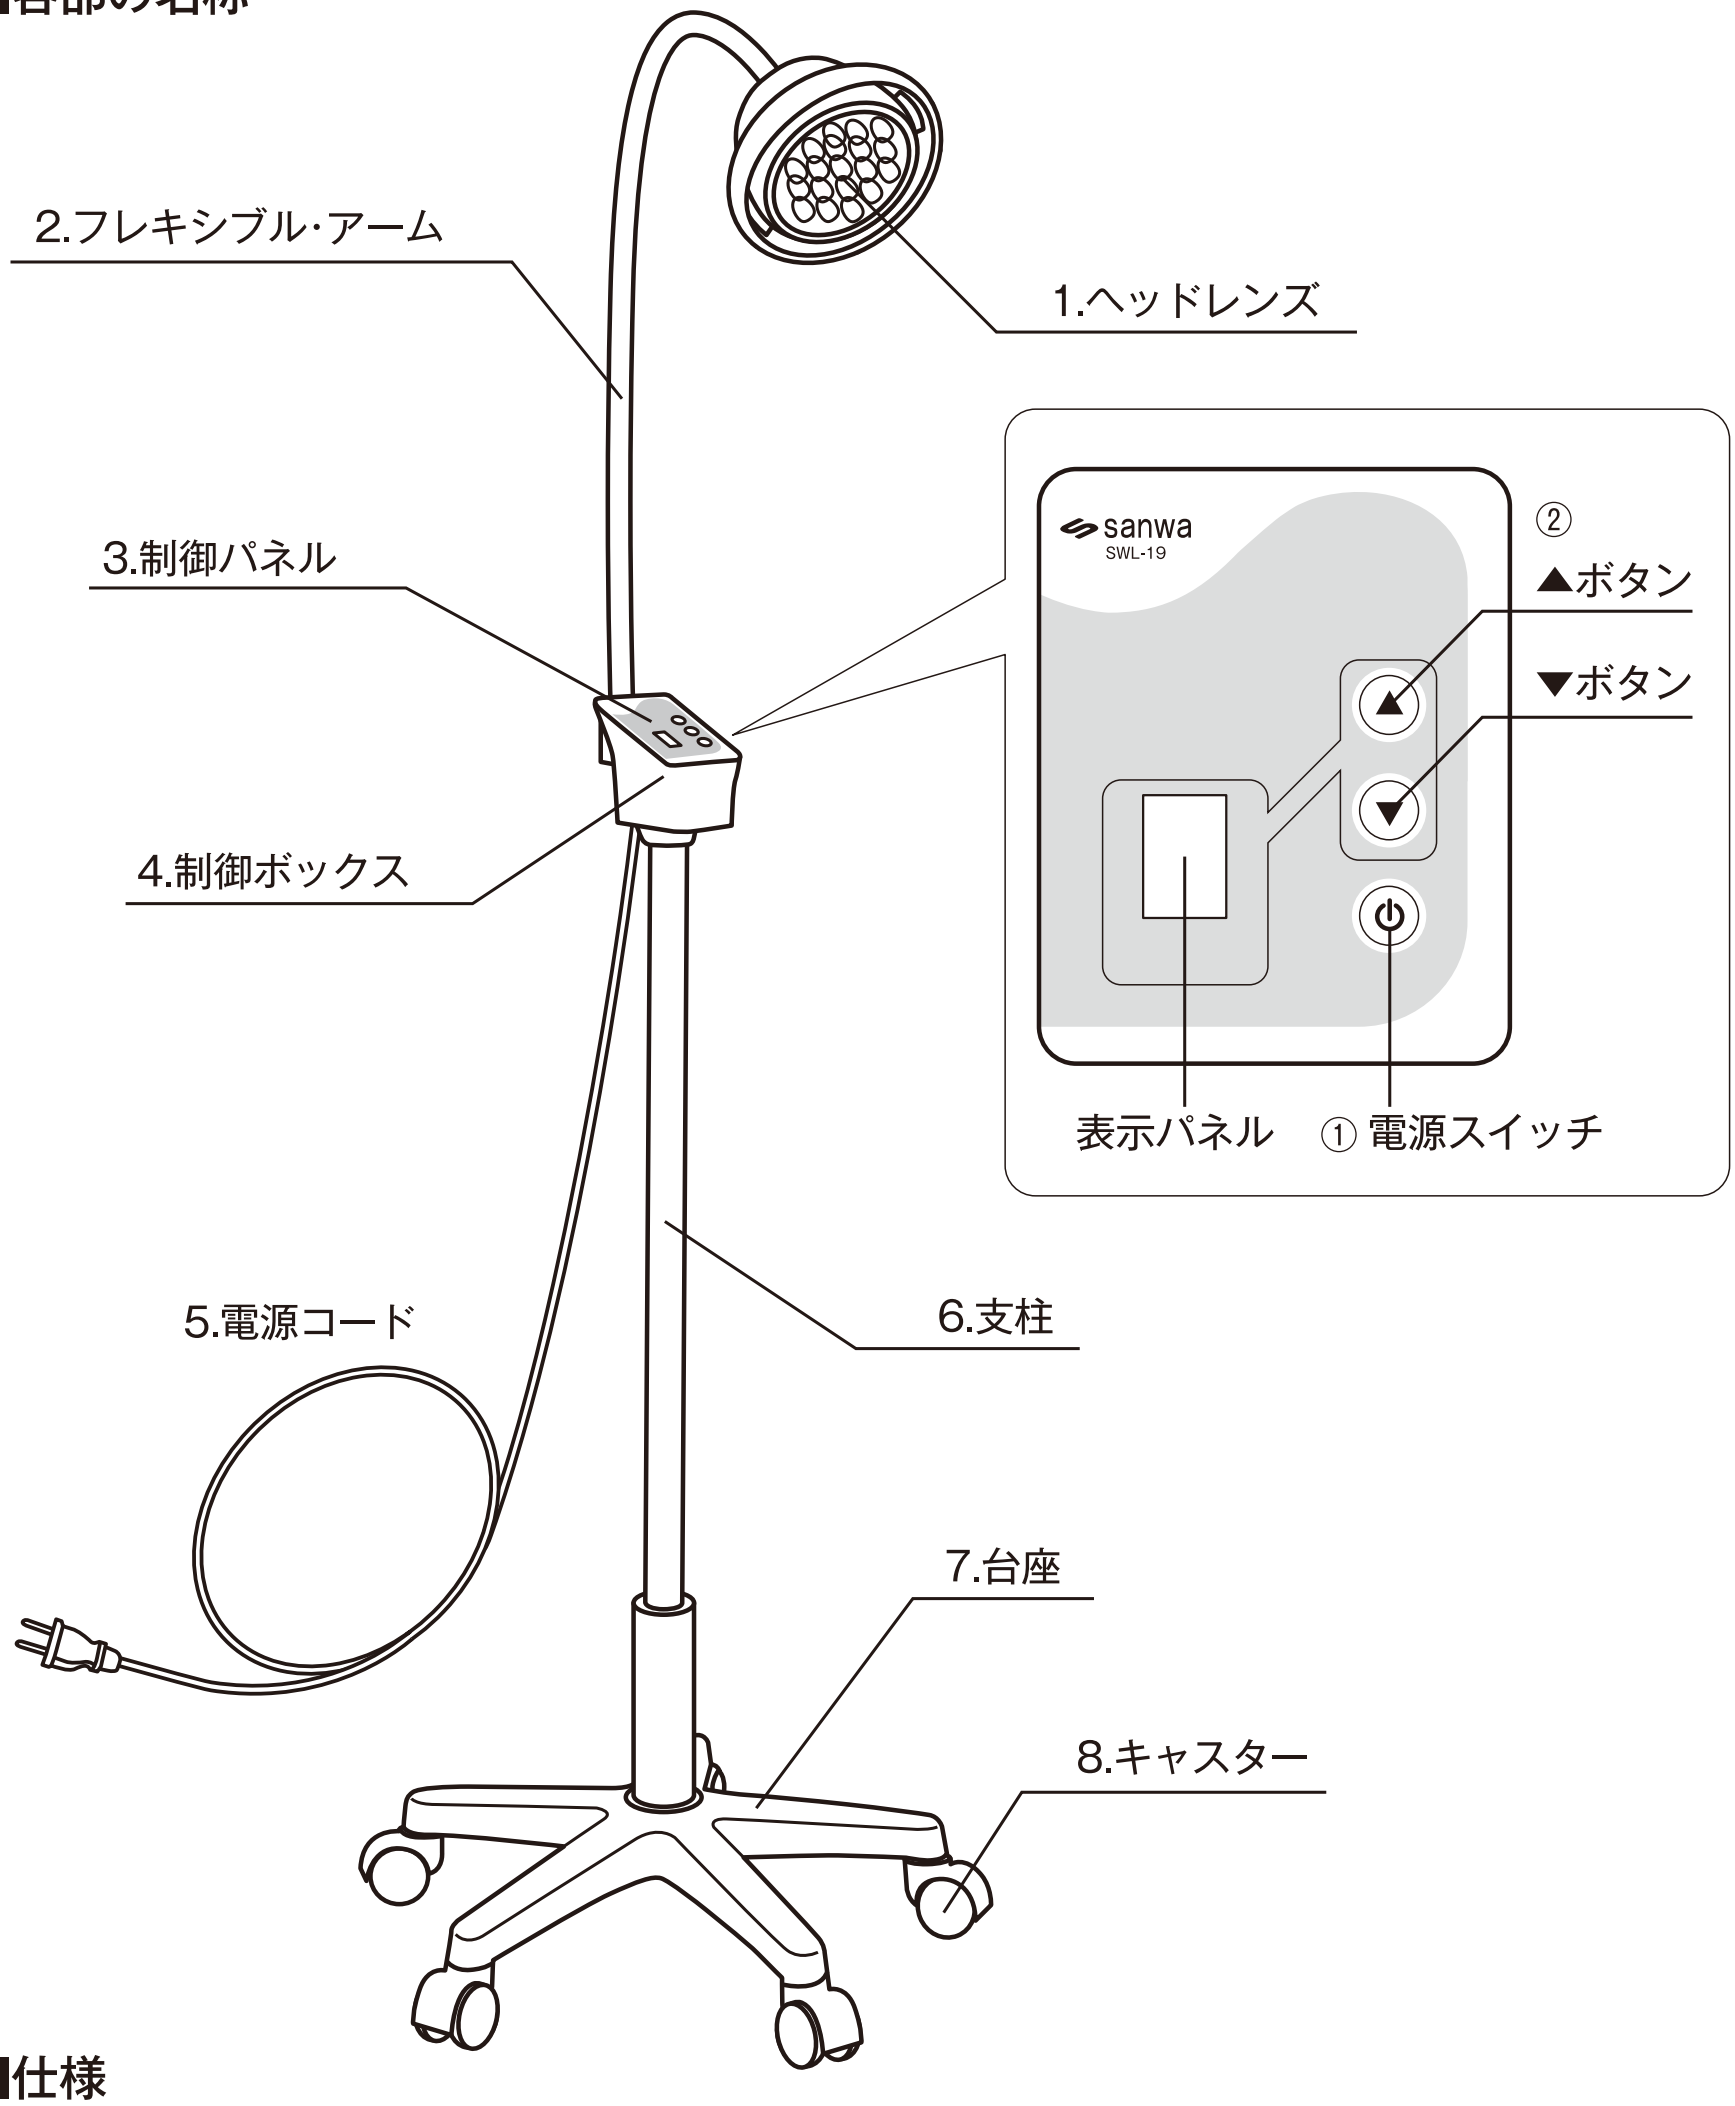

■仕様

電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		12VA
光源		3V/0.5W ×19灯
照度		8000lux（中心照度距離80cmにて）
色温度		3000～6000K
温度上昇		≦8℃
環境条件	周囲温度	10～30℃
	相対湿度	≦70%
	気圧	860hpa ～1060hpa

■組み立て方法

※注意：組立の際は、ヘッドレンズ部分の破損にお気を付けください。

1. キャスターを台座に取り付けます。

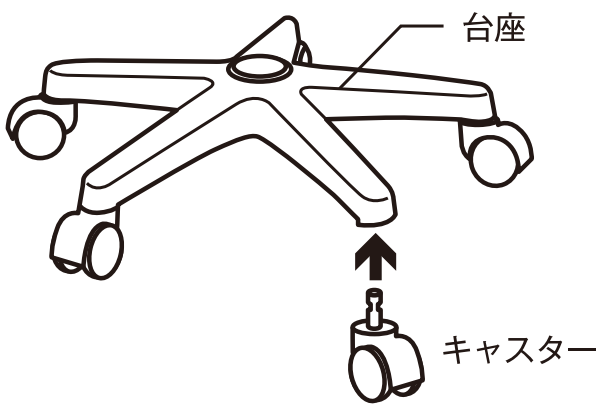

2. 制御ボックス下部に支柱をねじ込みます。

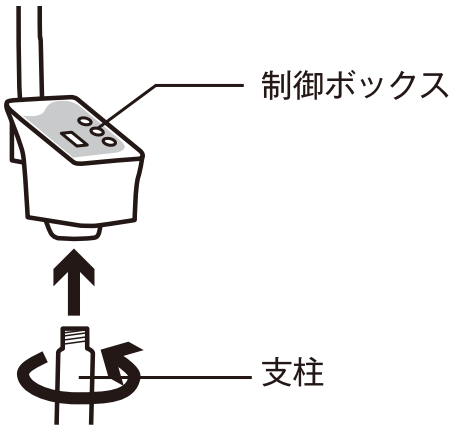

3. 支柱を台座の穴に挿入します。

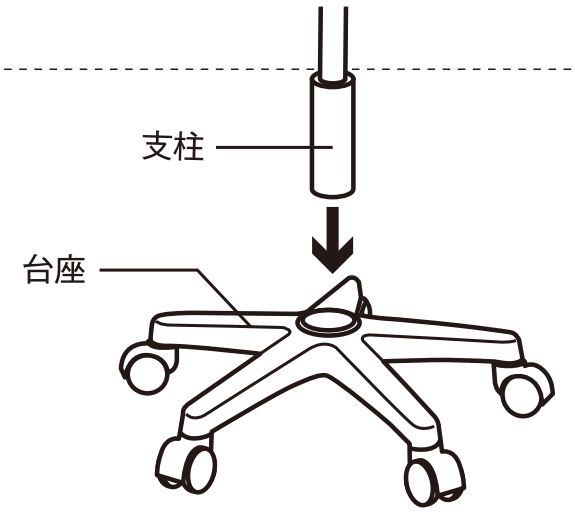

■使用方法

○ライトの位置調節：片手で支柱又はフレキシブル・アームを固定して、もう片手でライトの位置を調節してください。

○照度調節：①(電源スイッチ)を入れ、制御パネルの②(▲ボタン、▼ボタン)で，照明灯の明るさを1～９段階まで自由に調節できます。

○電源OFF：①(電源スイッチ)を切り、電源プラグを抜いてください。

■お手入れについて

○お手入れの際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

○中性洗剤を浸した柔らかい布でふき取ってください。

■保管方法

○本機の環境条件「周囲温度10～30℃、相対湿度≦70%、気圧860hpa ～1060hpa」を満たす状態で保管してください。

○振動、衝撃を与えないでください。

○不安定な場所に保管しないでください。

■保証について

○保証期間………商品をお買い上げ日から1年間。

○保証の免責事項

1、使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
2、お買い上げ後の移動、輸送、転倒などによる故障及び損傷。
3、火災、地震、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
4、車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
5、日本国内以外での使用による故障及び損傷。

■修理を依頼される前に下記をご確認ください

症　状	考えられる原因	処　置
ライトが点灯しない	電源プラグが接続されていない	電源プラグを確実に接続してください。
	電源スイッチが切れている	電源スイッチを入れてください。

■修理を依頼される時

○保証期間中修理の場合

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社までお申し出ください。

○保証期間が過ぎている修理の場合

修理により使用できる製品は、ご希望により有料修理させて頂きます。

発 売 元　株式会社三和製作所　http://www.sanwa303.co.jp/

【　本　社　】　〒１３２－００２１　東京都江戸川区中央４－１１－８ ２F
TEL:０３－５６０７－７８１１　FAX:０３－５６０７－７８１２

【京葉物流センター】　〒２７３－００２４　千葉県船橋市海神町南１－１５４４－１
TEL:０４７－４９５－２５４４　FAX:０４７－４９５－０２８５